

Модельный ряд

Модель	Мощность Вт	В мм	Ш мм	Г мм	Вес кг
Energy AURA 600*600	60	600	600	144	1,7
Energy AURA 800*600	80	800	600	144	2,0
Energy AURA 1000*600	100	1000	600	144	2,4
Energy AURA 1200*600	120	1200	600	144	2,8

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку! Вы приобрели высококачественную продукцию марки Energy, которая при выполнении всех требований данной инструкции будет служить Вам долго и исправно.

Перед установкой и использованием прибора внимательно прочитайте всю инструкцию и сохраните ее на весь срок эксплуатации.

#### Назначение прибора

Данный прибор является бытовым и предназначен для сушки полотенец и предметов одежды. Внимание! Температура, прикрытой тканью поверхности прибора, может достигать 58°C. Для сушки деликатных тканей, не стойких к такой температуре, подкладывайте под них термостойкую ткань. Прибор не рассчитан на использование в качестве обогревателя помещений.

#### Монтаж на стену

Внимание! Все работы по монтажу и демонтажу прибора должны проводиться квалифицированным специалистом - электриком.

- Обесточьте кабель питания.
- Отметьте на стене места крепления кронштейна и соединительной коробки. Для подключения через скрытую проводку место крепления соединительной коробки должно совпадать с местом вывода электрических проводов из стены, при этом ось, проведенная через центры двух крепежных отверстий соединительной коробки, должна быть перпендикулярна оси прокладки кабеля питания!
- Просверлите отверстия для крепежа (см. рис.1)
- Между стеной и кронштейнами проложите уплотнители (см. рис.1)
- Закрепите верхний кронштейн на стене при помощи одного самореза и дюбеля (поставляются в комплекте).
- Подключите полотенцесушитель к электросети со стороны соединительной коробки (в зависимости от вида подключения см. ниже пункты А или Б).

Внимание! Убедитесь, что после подключения провода не оказались зажатыми между стеной и соединительной коробкой.

Вид соединительной  
коробки сверху

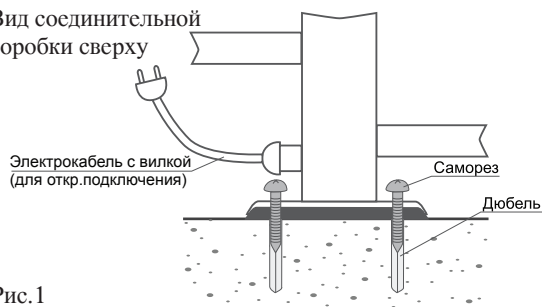


Рис.1

#### А. Электрическое подключение через скрытую проводку

Полотенцесушитель не оснащен встроенным сетевым выключателем. Для удобства эксплуатации рекомендуется подключение через внешний выключатель (не поставляется в комплекте). При установке изделия во влажном помещении, сетевой выключатель располагайте вне влажного помещения.

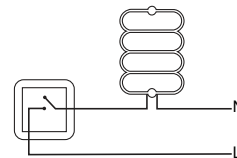


Рис.2

- Выньте клеммную колодку из соединительной коробки. Оголите по 5 мм сетевых проводов от изоляции и подсоедините их к клеммной колодке надежно зафиксировав.
- Вложите клеммную колодку в изолирующую капшу, скрепив ее половинки малыми саморезами и расположите ее в соединительной коробке.
- Закрепите кронштейны и соединительную коробку на стене при помощи больших саморезов и дюбелей (поставляются в комплекте).

Внимание! Поставляемый в качестве аксессуара отсоединенный кабель с вилкой может быть опасен для жизни и здоровья человека. Убедитесь, что неиспользуемый при скрытой проводке кабель с вилкой будет находиться в недоступном для малолетних детей месте.

#### Б. Подключение к настенной электрической розетке

- Удалите круглую заглушку на нижней стороне соединительной коробки.
- В освободившемся круглом отверстии установите держатель для кабеля и закрепите его изнутри соединительной коробки пластиковой шестигранной гайкой.
- Наденьте на кабель с вилкой гайку-фиксатор и пропустите кабель через отверстие в держателе (см. рис.1).
- Оголите по 5 мм проводов кабеля от изоляции и подсоедините их к клеммной колодке надежно зафиксировав.
- Обожмите кабель в держателе при помощи гайки-фиксатора
- Закрепите кронштейн и соединительную коробку на стене при помощи больших саморезов и дюбелей (поставляются в комплекте).
- Подключите прибор к стандартной настенной электрической розетке 220/230В, 50-60Гц. Полотенцесушитель соответствует классу защиты II (двойная электрическая изоляция) и не требует заземления.

#### Эксплуатация и уход

Внимание! Во избежание поломки прибора и получения электротравмы запрещается разборка прибора или использование его в разобранном состоянии.

Перед первым включением обязательно проверьте надежность крепления и правильность подключения прибора.

Включение/выключение производится выключателем - индикатором, расположенным снизу на соединительной коробке.

Прибор может работать без выключения круглосуточно.

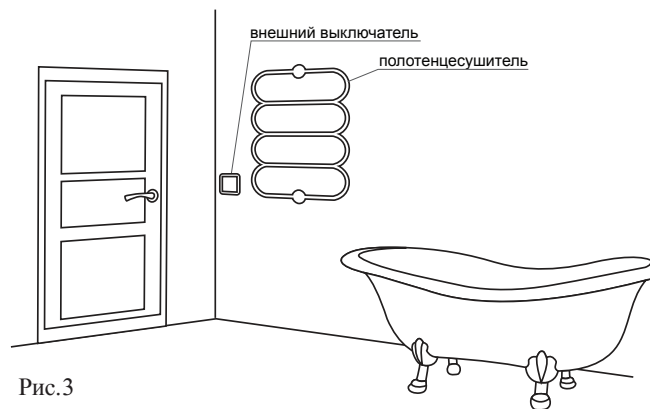


Рис.3

Полотенцесушитель необходимо протирать мягкой влажной тканью, либо с использованием жидкого средства для мытья посуды. Внимание! Не использовать для чистки абразивные и агрессивные вещества, которые могут повредить поверхность полотенцесушителя.

#### Меры безопасности

- При транспортировке полотенцесушителя будьте осторожны, не подвергайте его механическим и термическим повреждениям.
- Не допускайтесь прямое попадание струй воды на полотенцесушитель.
- Сетевой шнур не должен касаться горячих поверхностей полотенцесушителя или других нагретых предметов.
- Не выдергивайте вилку из розетки за сетевой шнур и не прикасайтесь к вилке влажными руками.
- В случае неисправности прибора немедленно выключите его и обратитесь в сервисную службу.
- Использование полотенцесушителя с механическими повреждениями или с неисправной электропроводкой запрещено.

#### Комплектация

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| Полотенцесушитель - 1шт.   | Кабель с вилкой - 1 шт.                |
| Держатель кабеля - 1 шт.   | Пластиковая гайка-шестигранник - 1 шт. |
| Фиксатор держателя - 1 шт. | Клеммная колодка - 1 шт.               |
| Саморез маленький - 3 шт.  | Изолирующая капша - 1 шт.              |
| Дюбель - 8 шт.             | Саморез большой - 4 шт.                |
| Кронштейн - 3 шт.          | Инструкция - 1 шт.                     |

#### Технические характеристики

Напряжение питания: 220-230 В, 50-60 Гц  
Потребляемая мощность: см. на маркировке  
Класс защиты: IP 44  
Макс.т° поверхности: 58°C  
Подключение: скрытое/открытое  
Сертификация: CE, ГОСТ



Модель	
Марка	
Модель	
Зав.номер	
Дата продажи	
Место продажи	
Гарантийный срок	

Изделие осмотрено, претензий к внешнему виду не имею

Место для штампа
------------------

Подпись покупателя
Подпись продавца

Талон без подписи покупателя не действителен