

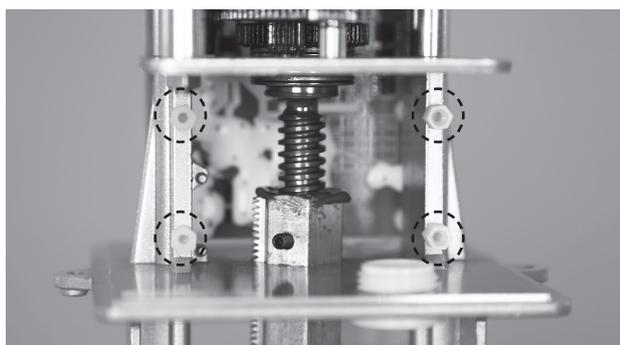


Монтаж и настройка концевого выключателя (2 контакта) для ARV-1000R 08GH3201R

1. Монтаж данного аксессуара возможен только на электроприводы с датой производства от 03/24 г., для следующих кодов **082G6012R, 082G6011R, 082H0162R, 082H0163R, 082H3023R, 082H3024R, 082G3023R, 082G3024R**. На стойке привода имеется четыре дополнительных отверстия и дополнительное отверстие под кабельный ввод.
2. В четыре отверстия на стойке привода смонтировать белые стойки.

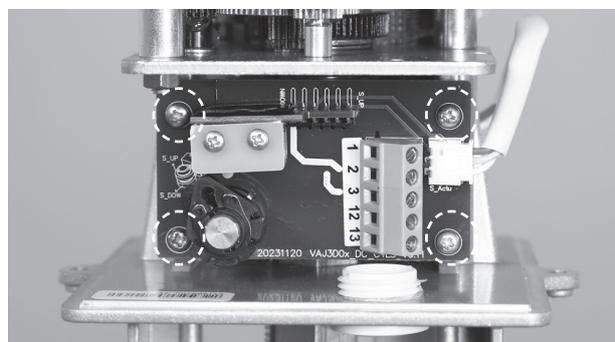

3. На стойки при помощи четырех винтов смонтировать плату с кулачками. Зубья вала платы должны попасть на зубья штока. Если шестерня попала в шток привода корректно, вал не будет свободно проворачиваться.

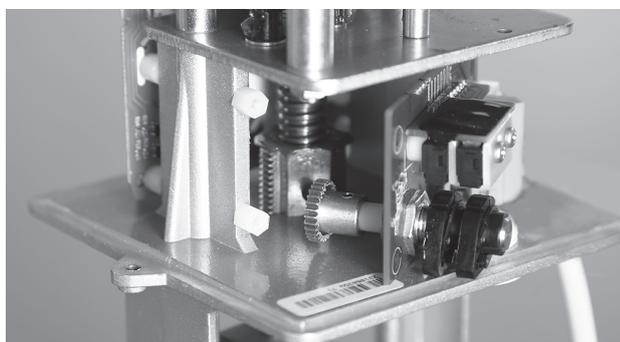



4. Подключить плату к клеммам привода:

Выход 1 — белый провод (нейтраль)

Выход 2 — жёлтый провод (питание, сигнал шток вниз)

Выход 3 — красный провод (питание, сигнал шток вверх)


Провод подключения убрать с свободное место под крышкой привода.

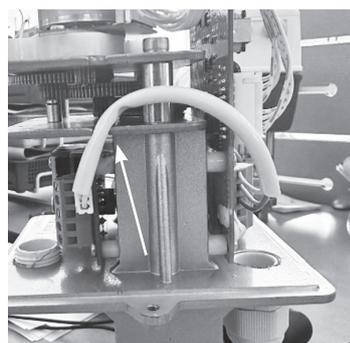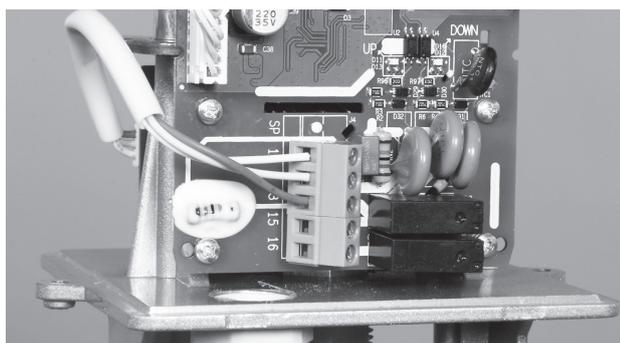

5) При помощи шлицевой отвертки настроить кулачки на плате. Дальний кулачок соответствует нижнему положению привода. Ближний кулачок соответствует верхнему положению привода. Сначала настраивается дальний кулачок, потом ближний.

При помощи ручного дублера/сигнала управления шток привода переводиться в необходимое крайнее нижнее положение в котором должен отключаться привод, после чего дальний кулачок вращают до щелчка концевого выключателя.

По аналогии настраивается верхнее крайнее положение штока , и положение кулачка.

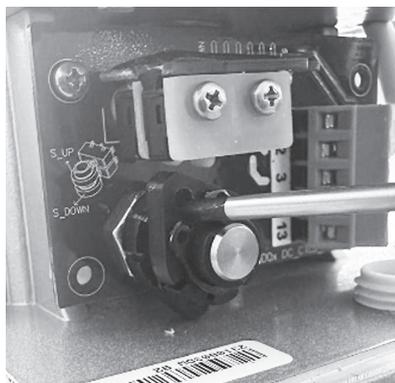


6) Управление и питание привода подключается к плате с кулачками

- 1 — нейтраль
- 2 — питание, сигнал шток вниз
- 3 — питание, сигнал шток вверх
- 12 — обратная связь, крайнее нижнее положение
- 13 — обратная связь, крайнее верхнее положение

7) Проверьте работу привода, отключение привода в крайних положениях.

8) Для удобства подключения привода к кабелю, поменяйте заглушку и кабельный ввод местами.

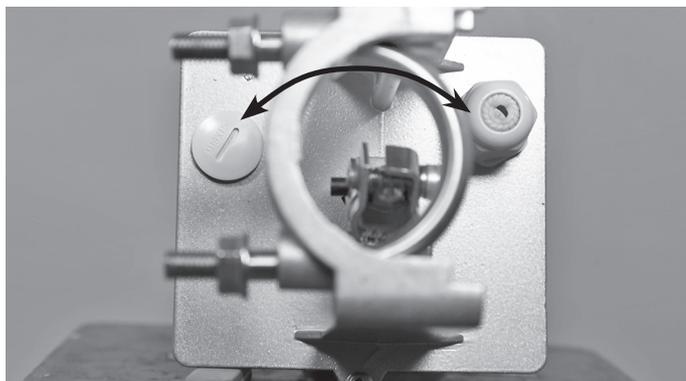

Центральный офис • Компания «Ридан»

Россия, 143581 Московская обл., г. о. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail he@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.